

Konfiguracja i montaż

Odczyt ShockWatch RFID:

Aby odczytać status uszkodzenia wskaźnika ShockWatch RFID, wystarczy skonfigurować czytnik tak, aby odczytywał bit numer 512 w standardowym banku pamięci EPC (Bank 1).

Jeśli ten bit jest wyczyszczony (równy zero):
wskaźnik został aktywowany w wyniku uderzenia.
Jeśli bit jest ustawiony (równy jeden):
wskaźnik nie został aktywowany.

Poniżej znajduje się przykładowy kod dla czytnika Impinj Speedway:

```
x.MemoryBank = MemoryBank.Epc;  
// 1. Wybierz bank pamięci EPC (bank 1)  
x.WordPointer = 512/16;  
// 2. Wskaż bit 512 w banku pamięci EPC  
x.WordCount = 1;  
// 3. Określ, ile bitów ma zostać odczytanych  
settings.Report.OptimizedReadOps.Add(x);  
// 4. Wykonaj faktyczną operację odczytu
```

W przypadku pytań dotyczących konfiguracji czytnika prosimy o kontakt ze SpotSee, odwiedzając stronę spotsee.io/support, gdzie znajdują się najnowsze dane kontaktowe.



Montaż ShockWatch RFID:



1. Zamontuj wskaźnik uderzenia ShockWatch RFID w dolnej jednej trzeciej części opakowania/palety, jak najbliżej krawędzi. Unikaj środka opakowania, ponieważ miejsca montażu powinny być stabilne strukturalnie.

2. Jeśli opakowanie jest dwa razy dłuższe niż szerokie, użyj dwóch wskaźników uderzenia ShockWatch RFID. Umieść drugi wskaźnik w tej samej pozycji po przeciwnej stronie opakowania.

3. Umieść naklejkę ostrzegawczą (Alert Sticker) na liście przewozowym jako przypomnienie dla odbiorców, aby sprawdzili wskaźnik ShockWatch RFID natychmiast po dostawie.

4. Choć niniejsze instrukcje są uznawane za najlepsze praktyki, każda sytuacja może być inna. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym SpotSee, telefonicznie pod numerem +1 (800) 466-0101 lub pocztą elektroniczną na adres techsupport@spotsee.io

5. Aby złożyć ponowne zamówienie, zadzwoń pod numer (800) 846-2468 lub wyślij wiadomość na adres orders@spotsee.io

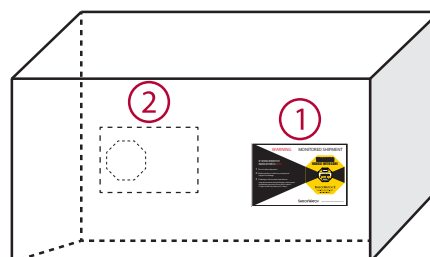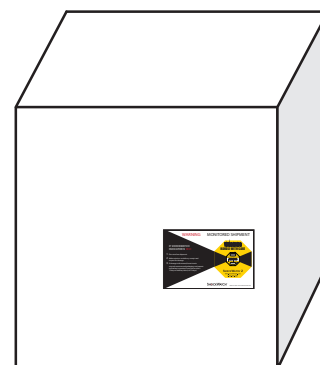

Objaśnienia ilustracji i tekstów drobnym drukiem

Strona źródłowa 1

PRZESYŁKA MONITOROWANA

JEŚLI WSKAŹNIK

SHOCKWATCH JEST CZERWONY:

- 1 Nie odmawiaj przyjęcia przesyłki.
- 2 Zrób adnotację na potwierdzeniu odbioru i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
- 3 W przypadku wykrycia uszkodzeń pozostaw przedmiot w oryginalnym pojemniku i opakowaniu oraz zażądaj od przewoźnika natychmiastowej inspekcji w ciągu 15 dni od daty dostawy (3 dni w transporcie międzynarodowym).

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE

PRZESYŁKA MONITOROWANA

JEŚLI WSKAŹNIK

SHOCKWATCH JEST CZERWONY:

- 1 Nie odmawiaj przyjęcia przesyłki.
- 2 Zrób adnotację na potwierdzeniu odbioru i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
- 3 W przypadku wykrycia uszkodzeń pozostaw przedmiot w oryginalnym pojemniku i opakowaniu oraz zażądaj od przewoźnika natychmiastowej inspekcji w ciągu 15 dni od daty dostawy (3 dni w transporcie międzynarodowym).

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE

Poniżej znajduje się przykładowy kod dla czytnika Impinj Speedway:

```
x.MemoryBank = MemoryBank.Epc;  
// 1. Wybierz bank pamięci EPC (bank 1)  
x.WordPointer = 512/16;  
// 2. Wskaż bit 512 w banku pamięci EPC  
x.WordCount = 1;  
// 3. Określ, ile bitów ma zostać odczytanych  
settings.Report.OptimizedReadOps.Add(x);
```

// 4. Wykonaj faktyczną operację odczytu

W przypadku pytań dotyczących konfiguracji czytnika prosimy o kontakt ze SpotSee, odwiedzając stronę spotsee.io/support, gdzie znajdują się najnowsze dane kontaktowe.

3. Umieść naklejkę ostrzegawczą (Alert Sticker) na liście przewozowym jako przypomnienie dla odbiorców, aby sprawdzili wskaźnik ShockWatch RFID natychmiast po dostawie.

4. Choć niniejsze instrukcje są uznawane za najlepsze praktyki, każda sytuacja może być inna. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym SpotSee, telefonicznie pod numerem +1 (800) 466-0101 lub pocztą elektroniczną na adres techsupport@spotsee.io

5. Aby złożyć ponowne zamówienie, zadzwoń pod numer (800) 846-2468 lub wyślij wiadomość na adres orders@spotsee.io